
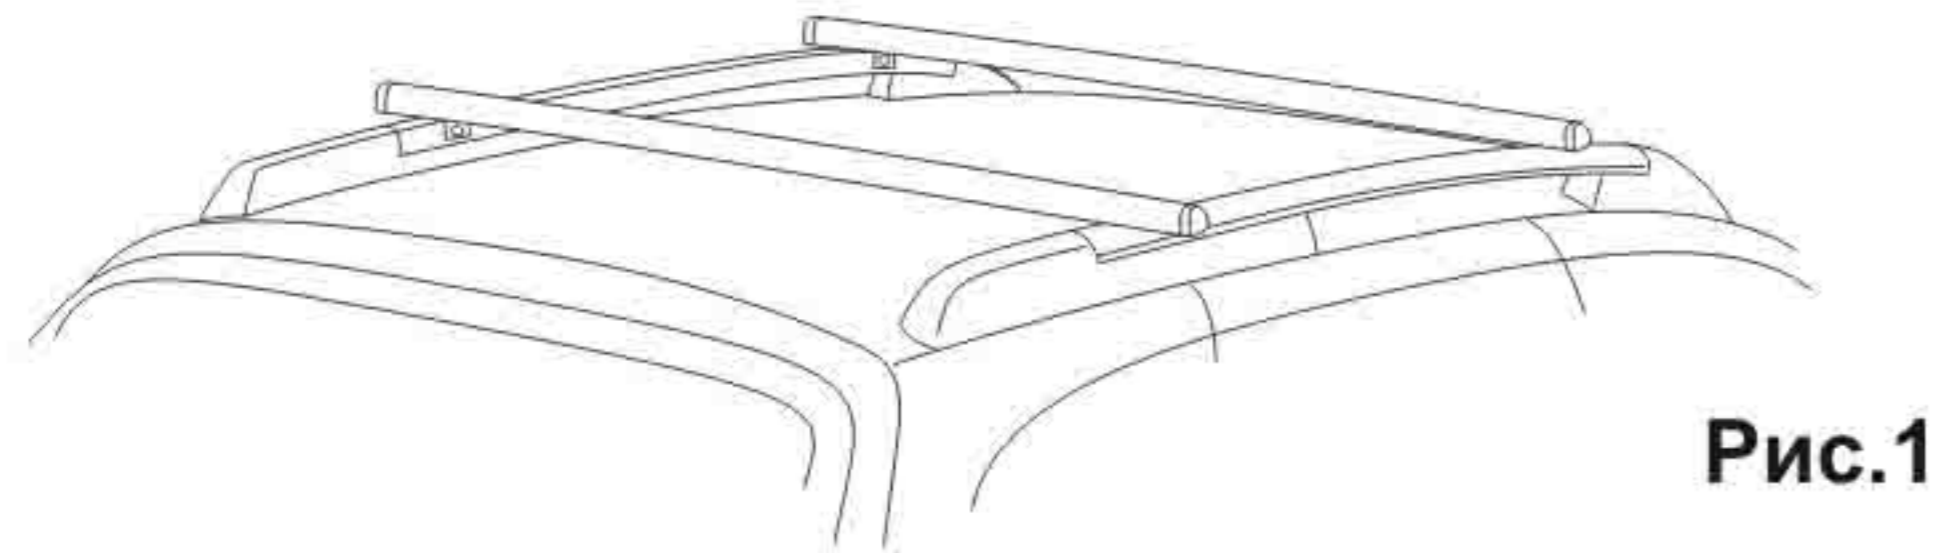


Поперечины для рейлингов ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

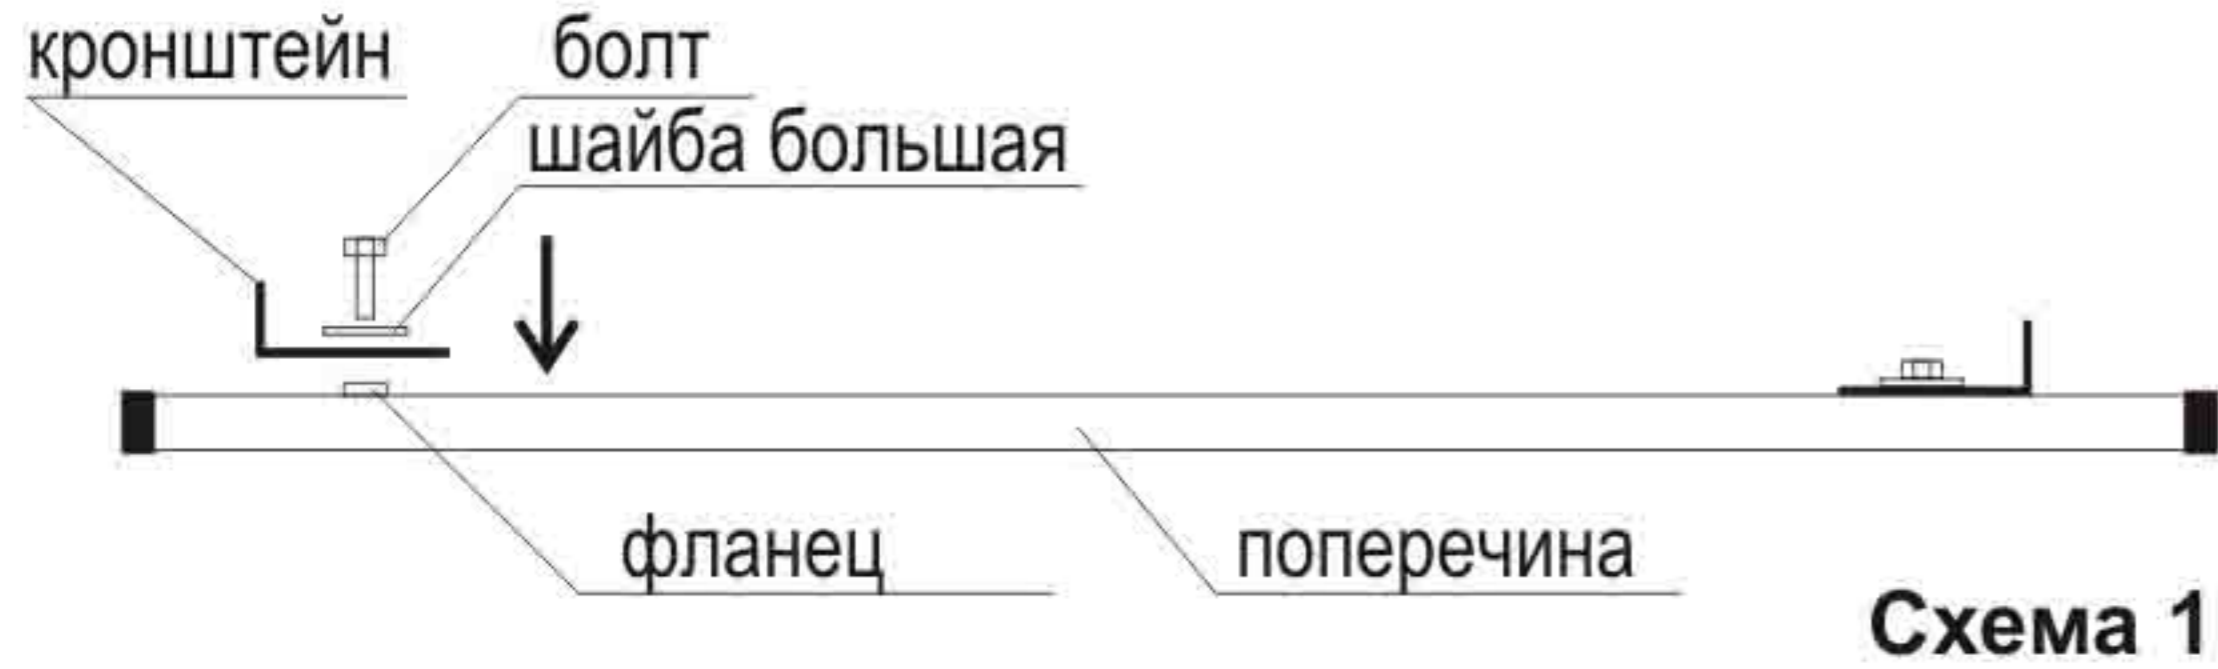

1. Подсобрать поперечины с кронштейнами (см. Схема1). Установить кронштейны на поперечину таким образом, чтобы овальная паз кронштейна охватил фланец резьбовой втулки поперечины. Закрепить кронштейны на поперечине болтами через шайбу большего диаметра (из комплекта) так, чтобы кронштейн имел возможность легко передвигаться вдоль поперечины.
2. Вывернуть болты из продольной трубы рейлинга (попарно в местах предполагаемой установки поперечин).
3. Установить подсобранные поперечины на рейлинги (рис.1, схема 2), таким образом, чтобы круглые отверстия на кронштейне охватили фланцы резьбовых втулок, установленных в продольных трубах рейлингов.
4. Закрепить поперечины болтами (предварительно вывернутыми из продольных труб рейлингов) через шайбу меньшего диаметра.
5. Выставить поперечины симметрично крыше автомобиля.
6. Затянуть винты крепления кронштейна к поперечине.