




Рейлинги крыши “КАЛИНА-УНИВЕРСАЛ” ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

АВТОПОЛИМЕРСЕРВИС

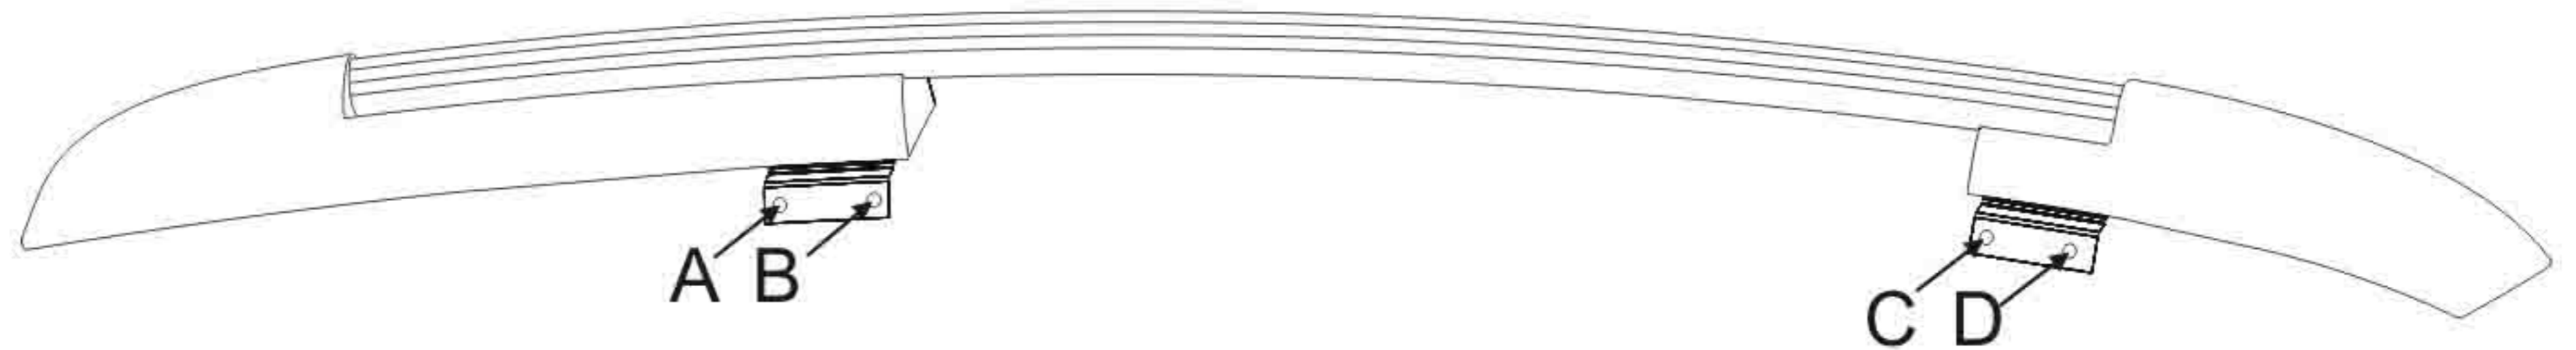

ВАЖНО! Данный вид изделия предназначен для установки на автомобиль ВАЗ-1117 с типом кузова “Универсал”. В конструкции рейлинга предусмотрены места, позволяющие ему обходить выступающие усилители крыши. Максимальная дополнительная нагрузка на изделие 40кг.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

1. Открыть переднюю и заднюю дверь автомобиля и произвести демонтаж резинового уплотнителя двери.
2. Снять защитный слой с монтажных отверстий на кузове автомобиля. Протереть крышу автомобиля насухо. Обезжирить спиртом места на крыше, где будет прилегать скотч (см. внутреннюю часть заднего обтекателя).
3. Снять защитный слой со скотча на внутренней поверхности заднего обтекателя. Установить рейлинг на крышу автомобиля, совместив отверстия на кронштейне и на кузове не допуская залипания скотча к крыше автомобиля.
4. Наживить винты из комплекта в отверстие С, D, А и В. Прижать задний обтекатель по месту установки к крыше для фиксации скотча. Затянуть винты в той же последовательности.
5. Установить на кузов резиновый уплотнитель двери, предварительно заведя его под обтекатели рейлинга, а затем защелкнуть на ребро кузова.

ООО “АвтоПолимерСервис” 445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная 39, офис 230, тел.: (8482) 758277; 758276. e-mail: avto-sks@mail.ru; www.aps163.ru
Фирменный магазин: г.Тольятти, ул. Офицерская 126, маг. “АВТОМИР” секция 137, тел./факс (8482) 761808, пон.-пятн. с 9.00 до 17.00