


Рейлинги крыши “Chevrolet-Niva” ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

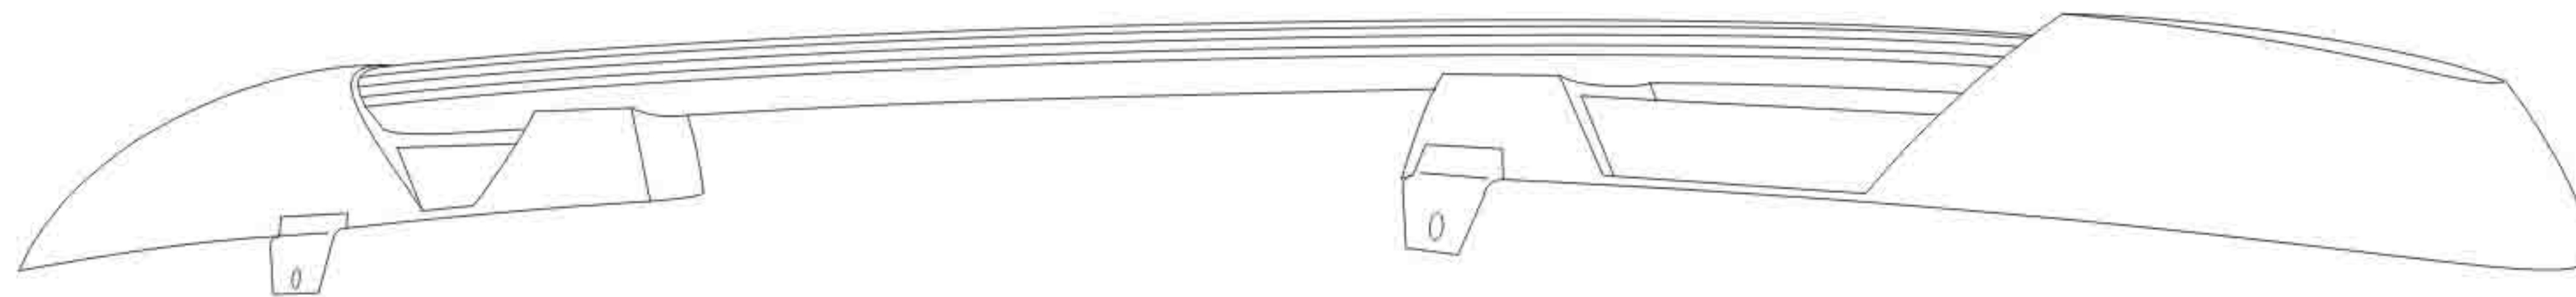

ВАЖНО! Данный вид изделия предназначен для установки на автомобиль Chevrolet-Niva.

Максимальная дополнительная нагрузка на изделие 40кг.

Установку производить при температуре не ниже 18 °С.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

1. Открыть переднюю и заднюю дверь автомобиля и произвести демонтаж резинового уплотнителя двери.
2. Вывернуть технологические болты. Протереть крышу автомобиля насухо. Протереть салфеткой с праймером места на крыше, где будет прилегать скотч (см. внутреннюю часть обтекателей), избегая контакта кожи с самой салфеткой.
3. Снять защитный слой со скотча на внутренних поверхностях обтекателей. Установить рейлинг на крышу автомобиля, совместив отверстия на кронштейне и на кузове.
4. Закрепить рейлинг на кузове при помощи винтов, входящих в комплект изделия, в следующей последовательности: наживить оба винта на 2-3 нитки, а затем затянуть винты в той же последовательности. Плотнo прижать обтекатели к крыше для фиксации скотча.
5. Установить на кузов резиновый уплотнитель двери.

В комплект входят: Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Винт М6 с цилиндрической головкой - 4шт.; Салфетка с праймером

ООО “АвтоПолимерСервис” 445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная 39, офис 230, тел.: (8482) 758277; 758276. E-mail: style-sks@mail.ru; www.aps.tlt.ru
Фирменный магазин: г.Тольятти, ул. Офицерская 126, маг. “АВТОМИР” секция 137, тел./факс (8482) 761808, пон.-пятн. с 9.00 до 17.00